

# 使用說明書

承蒙購買本產品，謹致謝意。使用前請仔細閱讀本「使用說明書」，正確使用。讀後請妥善保管，以備查用。

## 象印牌微電腦烘碗機

### EY-FSF55

#### 目錄

各部分名稱.....	1
正確使用方法.....	2 ~ 5
安全注意事項.....	6 ~ 7
清掃.....	8 ~ 9
收存時.....	10
委託修理之前.....	10
規格.....	10


台灣總代理：**台象股份有限公司**

地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電話：( 0 2 ) 2 5 0 6 - 9 0 0 9

# 各部分名稱

## 上餐具籃

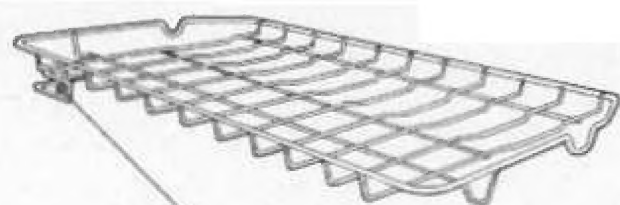


切菜板收存架

附件




排水管


## 下餐具籃

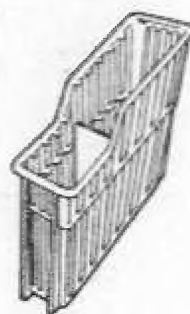

筷子籃

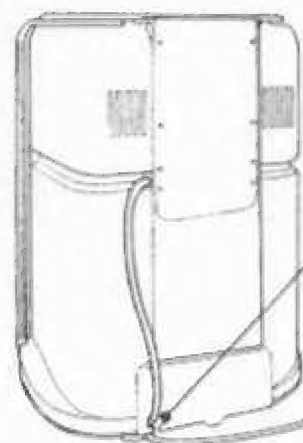

電源軟線掛鉤

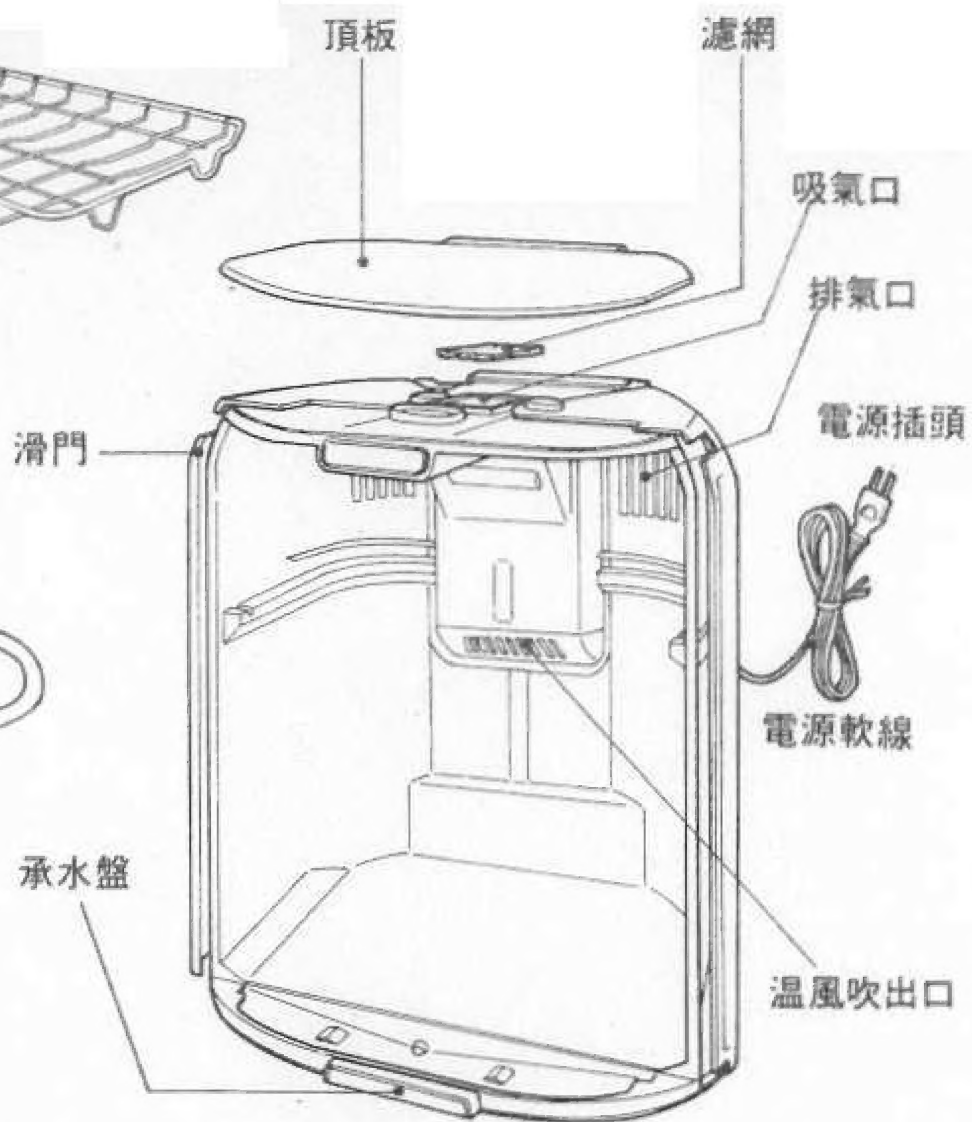



## 正確使用方法

- 首次使用時，會發出少許氣味，此非異常。使用前，請用乾軟布擦拭烘碗機，用水沖洗筷子籃、上餐具籃、下餐具籃、滑門。

### 1 放在安定水平的地方，接通電源

指示燈不會點亮。

檢查是否確切裝好承水盤(阻水栓)、排水管。

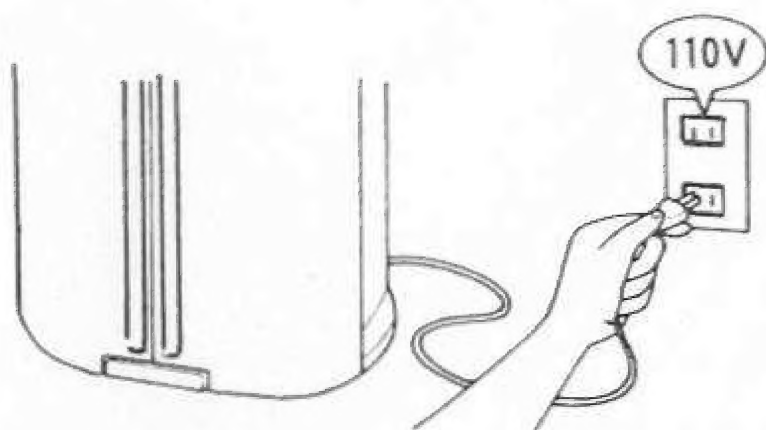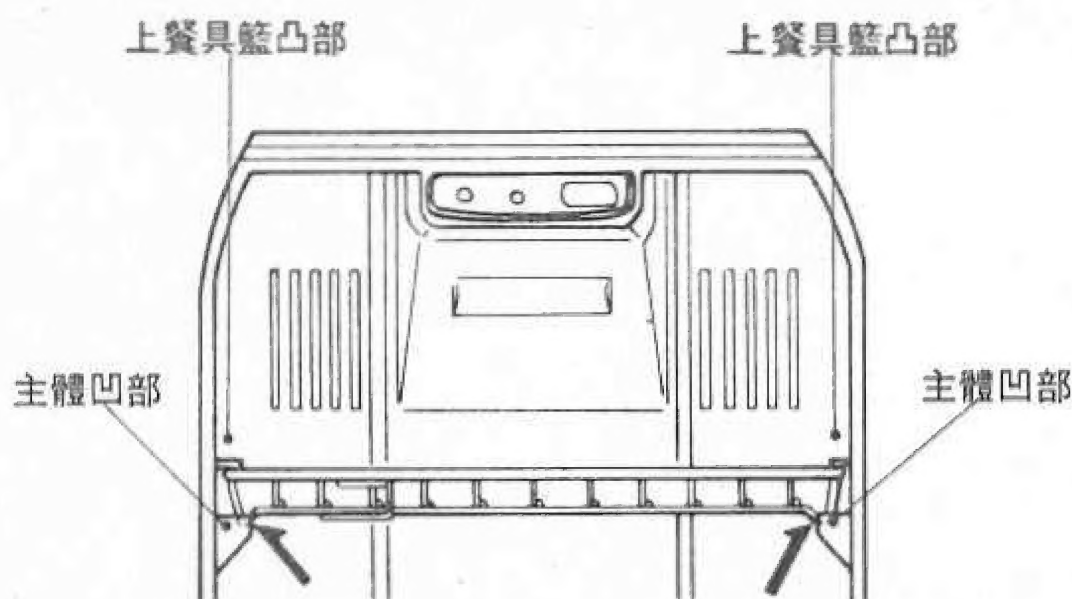

- 將上餐具籃凸部確切卡在主體凹部。  
(參看上圖)
- 務必將滑門卡入滑軌中，確切裝好。(參看第9頁“滑門的裝卸方法”)


#### 注意

- 不要傾斜放置。否則，可致烘乾不良或排水不良。
- 不要放在微波爐等電器上面。否則，可致觸電、變形、變質、故障之因。


## 正確使用方法

### 排水管安裝方法

**1** 取下阻水栓，裝在另一方的孔中。

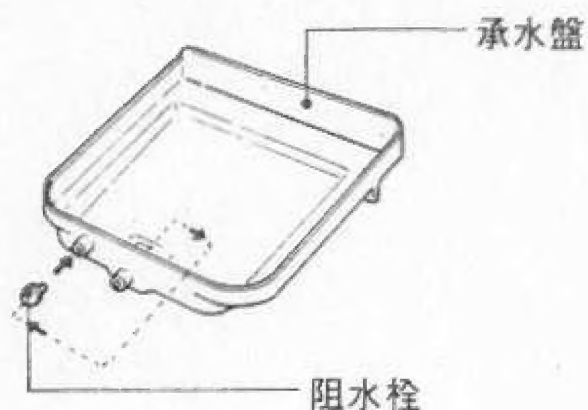

**2** 將排水管插在已卸下阻水栓的孔上。

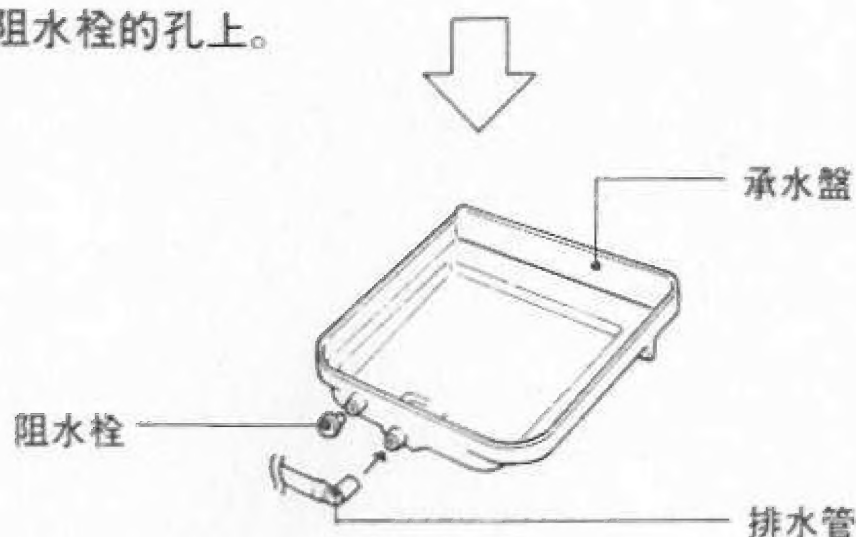

不使用排水管時，承水盤中承的水量在未超過萬水綫前應倒掉。

## 2 放入餐具和切菜板

① 控乾水，立放排好。

② 關上滑門。

★ 餐具之間留出少許空隙，溫風流動暢通，烘乾快。

★ 先用熱水洗好放入，烘乾快。


首先檢查上餐具籃是否確切裝好，然後再放入餐具。

裝入和取出切菜板時，應注意不要使上餐具籃脫落。



# 正確使用方法

## 餐具放入方法 (標準餐具量)

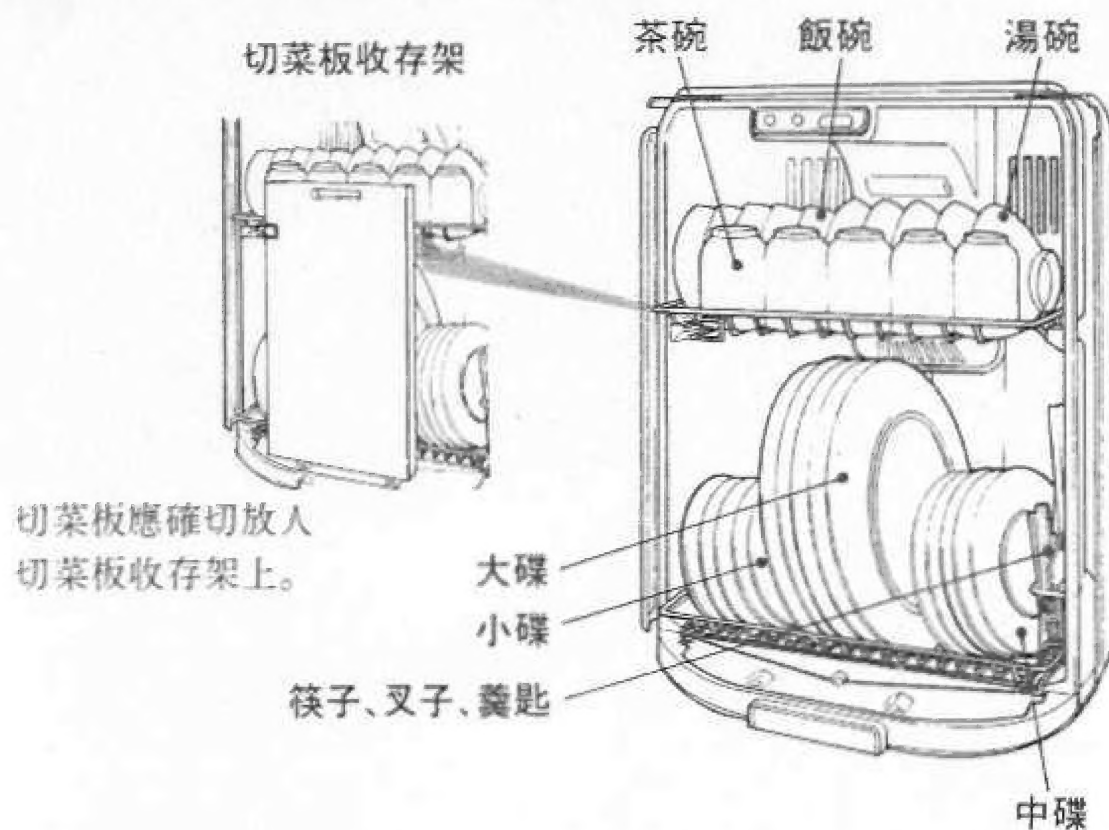


爲防止故障、變形、變色，應注意以下事項。

- 餐具不要放入過多。
- 不要放入餐具、切菜板以外的物品。
- 不要使用附屬的上、下餐具籃以外的籃子等物品。
- 餐具應洗淨後再放入。
- 使用時不要卸下頂板。
- 頂板上不要放置物品。

## 標準餐具量

大碟 (19~24cm)	5 個
中碟 (16~19cm)	5 個
小碟 (16cm以下)	5 個
飯碗	5 個
湯碗	5 個
茶碗 (杯子)	5 個
筷子、羹匙、叉子	5 人份
切菜板 (寬25cm×長42cm×厚3cm)	1 張

筷子、叉子、羹匙應斜向內側放入。  
(否則，可割傷滑門。)

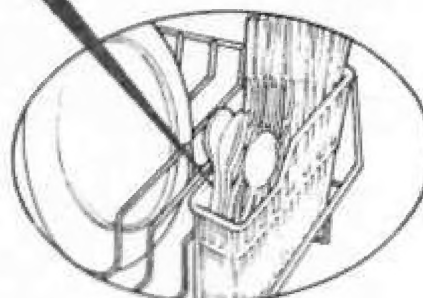

## 3 烘乾

### 操作面板



- **選擇/関** 鍵，用來選擇希望的烘乾時間。



### ● 基本烘乾時間

45分	30分
標準餐具量時	少量時

※烘乾動作結束前3分鐘，溫風停止，以便冷卻上餐具籃和下餐具籃。

※烘乾時間因室溫、溫度、餐具放入方法等之不同而異。

- 不使用時，應拔下電源插頭。(即使轉為“関”後，微電腦電路仍消費1瓦特左右的電力。)
- 運轉過程中，拔下電源插頭或停電時，將轉為“関”狀態，應重新操作。

# 安全注意事項

使用前 ※此處所示注意事項是為防止給您或他人帶來危害和損傷的項目，分為“警告”“注意”兩個部分。這兩個部分都是有關安全的重要內容，務請遵守。



## 警告

若操作有誤、有可能導致火災或灼傷。



## 注意

提示若操作有誤，可能導致受傷或物品損壞的設想的内容。

## 關於圖形符號



符號提示有促進警告和注意的内容。圖中描寫具體注意内容。下圖表示“注意感電”



符號提示禁止行為。圖中或其附近描寫具體禁止内容。下圖表示“禁止拆卸”。



符號提示強制行為或指示的内容。圖中描寫具體指示内容。下圖左側表示“拔下電源插頭”，右側表示必須執行的“強制”内容。



※讀後請妥善保管在使用者隨時可閱讀的地方。



## 警告

不得改造。除了修理技術人員以外，不得拆卸和修理。



否則，可致火災、受傷。需修理時，請惠詢經銷店或廠家指定的客戶洽詢窗口。

不得浸水或濺水。

否則，可致短路、觸電。



禁止濺水



須單獨使用額定15安以上的電源插座。



單獨使用電源插座

若與其它器具共同使用，分路插座可出現異常發熱現象，以致起火花。

不得讓兒童單獨使用，不得放在幼兒能摸得到的地方。



禁止

否則，可致燙傷、觸電、受傷。

## 安全注意事項

### ⚠ 注意


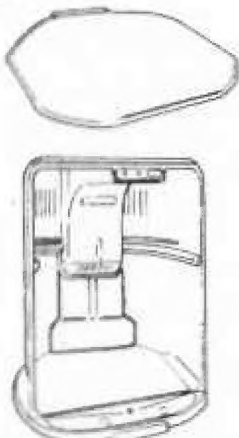
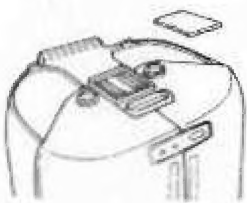

 <p>● 拔下電源插頭時，務必手持插頭，不要拉扯電源軟線。 否則，可致觸電、短路，發生火花。</p> <p>手 持 插頭拔下</p>	 <p>● 電源軟線或電源插頭有損傷時或電源插座鬆動時，不要使用。 否則，可致觸電、短路，起火花。</p> <p>禁 止</p>
 <p>● 電源軟線不要劃傷、損壞、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉、打捆。若在電源軟線上壓上重物或夾住、加工，可致損壞，引起火災、觸電。</p> <p>禁 止</p>	 <p>● 不要使用交流 110 伏特以外的電源。 否則，可致火災、觸電。</p> <p>禁 止</p>
 <p>● 不使用時，應從電源插座上拔下電源插頭。 否則，可致受傷、燙傷，或因絕緣劣化而致觸電、漏電、火災。</p> <p>拔 下 電源插頭</p>	 <p>● 不要放在瓦斯爐等火焰或熱氣附近。 否則，可致火災。</p> <p>禁 止</p>
	 <p>● 使用中和剛使用後，內部很熱，不要觸摸。 否則，可致燙傷。</p> <p>禁止接觸</p>

### 務請遵守

<p>不要在傾斜的地方使用。 否則，可致烘乾不良或排水不良之因。</p>	<p>不要使用附屬上餐具籃和下餐具籃以外的物品。 否則，可致故障、變形、變色。</p>
<p>排氣口中不要倒入水或放入物品。 否則，可致故障之因。</p>	<p>不要放入漆器或怕熱的樹脂制和銀制餐具、厚度變化大的雕花玻璃等物品。 否則，可致損壞、變形、變色。</p>
<p>餐具應洗淨後放入。 否則，可致故障之因。</p>	<p>剛使用後，上餐具籃和下餐具籃很熱，不要觸摸。 否則，可致燙傷。</p>
<p>烘碗機上不要蒙蓋抹布。 否則，可致故障之因。</p>	<p>應確切裝好上餐具籃和下餐具籃。 上餐具籃和下餐具籃脫落，可損壞餐具或受傷之因。</p>




## 清掃

名稱	方法	敬請注意
滑門、上餐具籃、 下餐具籃、承水盤、 排水管、筷子籃 	用塑膠海棉沾取用熱水沖淡的廚房用洗劑，仔細擦洗。擦洗後擦去水分。  ※排水管因受水垢影響，易於污穢，故用加入中性洗劑的溫水洗滌後，充分乾燥。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不得使用信那水、汽油、去污粉、炊刷（尼龍、金屬製等）以及非廚房用洗劑、漂白劑等。使用化學抹布時，不要用力擦拭，也不要長時間接觸。</li> <li>否則，可劃傷表面或引起化學反應。</li> </ul>
主體、頂板 	用軟布沾取用熱水沖淡的廚房用洗劑，擰乾後擦拭污垢。使用洗劑後，再用蘸水後好，最後再用乾燥布擦去水分。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主體不得直接潑水，不得用水沖洗。</li> <li>否則，可致觸電、故障。</li> <li>※ 萬一進水，應就此不動的狀態下等待水全部流淨為止。</li> </ul>
濾網 	取出濾網，輕輕拍打，去掉灰塵。臟污最重時，用加入中性洗劑的溫水洗滌，充分乾燥。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 濾網易於被灰塵堵塞，應經常清掃。</li> <li>否則，可致無法烘碗等故障之因。</li> </ul>
電源軟線、電源插頭 	用乾軟布擦拭。	

## 滑門的裝卸方法


### 拆卸方法

- ①卸下頂板。
- ②稍向上提起滑門，從主體的肋拱上卸下。
- ③將滑門推向下方，使滑門凸部脫離主體上的滑軌。

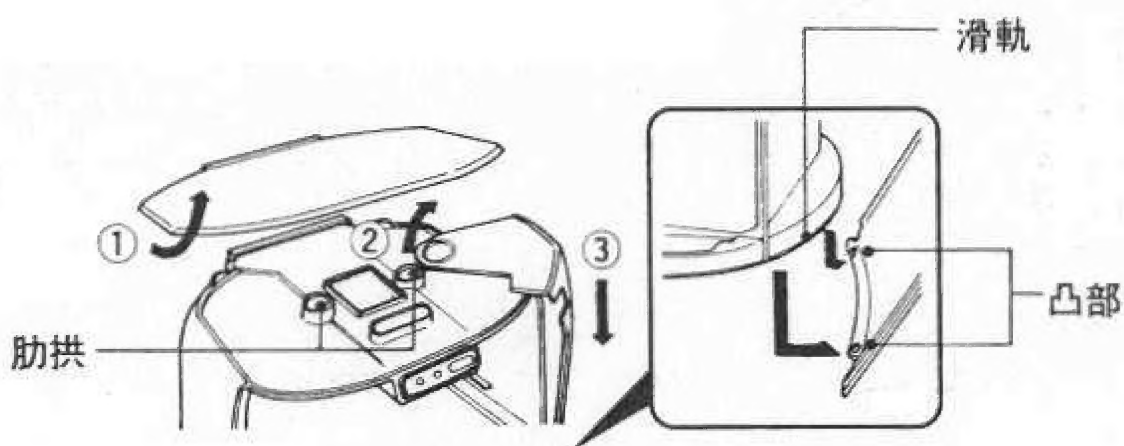

### 安裝方法

- ①將滑門凸部（兩處）卡入主體上的滑軌中。
- ②將滑門上部卡入主體上的肋拱中。
- ③安裝頂板。

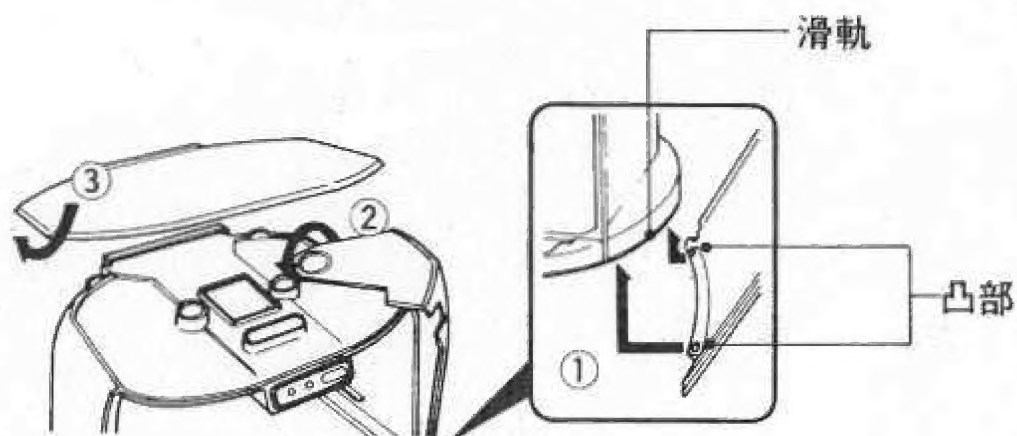

## 收存時

- 檢查烘碗機有無污穢，是否有充分乾燥。
- 將烘碗機用塑膠袋包好，放入箱中，避高溫、避潮濕存放。

## 委託修理之前

症 狀	原 因	處 置
乾燥狀態不良	放入餐具間的隔過密。	放入的餐具應留出少許間隙。
	餐具放入過多。	減少放入的餐具。
	濾網被灰塵堵塞。	清掃濾網。
	排氣口堵塞。	除去堵塞物。

## 規格

名 稱	微電腦烘碗機
型 號	EY-FSF 55
額 定 電 壓	110V 250W 60Hz
電 源 軟 綫	1.8m
外 形 尺 寸	寬約44×側寬約31×高約52
重 量	約4.1kg
附 屬 品	排水管